

FICHA TÉCNICA

Arado DE DISCO FIJO

MODELO


ADI



Descripción del equipo

Implemento de enganche por alce hidráulico con la función básica de arar el suelo en labor de labranza primaria.

Posee diseño robusto para cortar secciones de suelo y voltear la tierra logrando así una labor efectiva de aradura, con el objetivo de mejorar la estructura y el volteo de capa vegetal no deseada para la germinación de un nuevo cultivo. El sistema de discos la permite sortear obstáculos de campo.

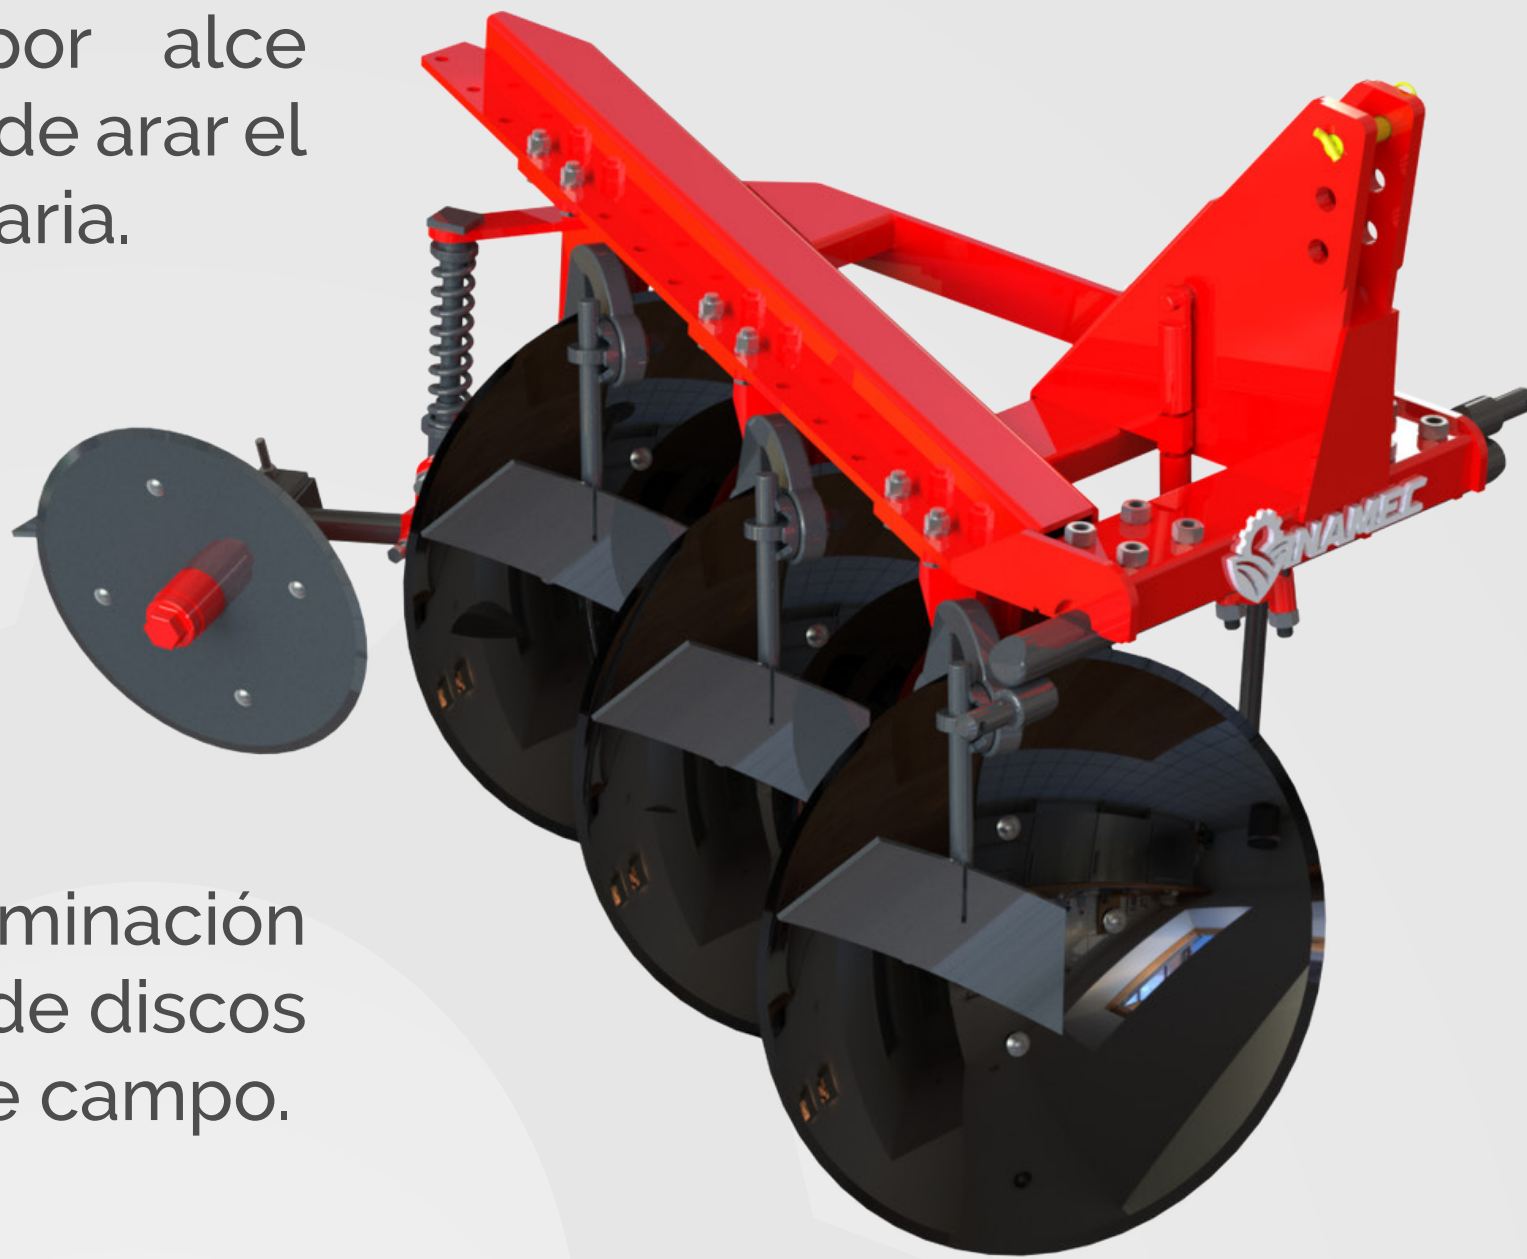

VENTAJAS



- Trabaja en diferentes tipos de terrenos haciendo cortes limpios y volteos de capas vegetales adecuadas para conservación de suelos.



- Se adapta en su trayectoria de trabajo a suelos con raíces viejas y piedras, rotando por encima del obstáculo sin mayor problema para el disco como herramienta de corte o la rigidez estructural del equipo.




- Consigue la mejor conformación estructural del suelo para posteriores pases de otros implementos, consiguiendo la formación de terrones grandes con espacios porosos suficientes para un desarrollo adecuado del cultivo.



Características


Yugo ¹

- Permite modificar el ángulo del arado respecto al tractor y así acomodar las distintas condiciones del suelo.

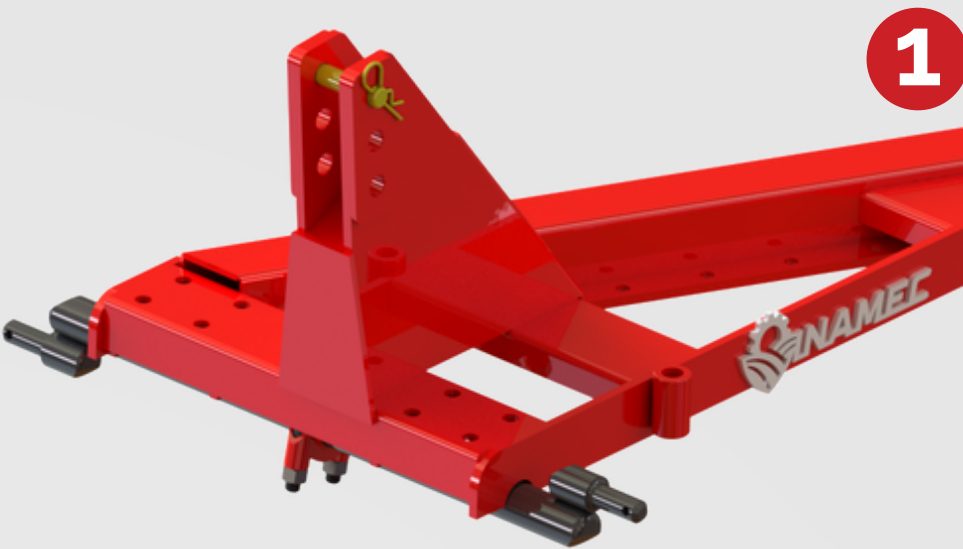

Rueda guía ²

- Puede desplazarse o girarse contra la pared del surco para generar diferentes alternativas en la profundidad del corte y además controlar el tiro lateral.

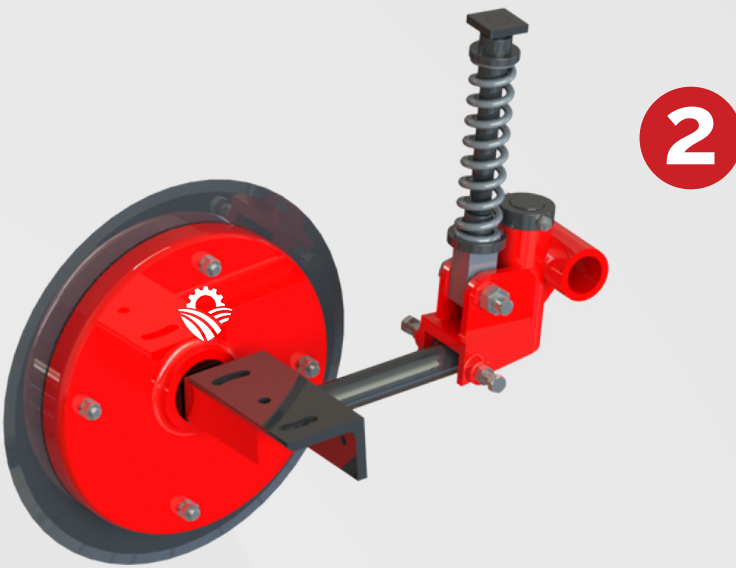

Brazo porta disco ³

- Posibilita la obtención de 4 posiciones del disco para diferentes tipos de suelo: Extraduro, duro, corriente, fácil de trabajar.



Desbarrador ⁴

- Desbarrador graduable ubicado en la moñonera del disco.

Disco ⁵

- Disco liso de 26", el cual consigue cortes entre 30 - 35 cm y profundidades de 40 cm.

Datos técnicos

Modelo	Peso del implemento (kg)	Ancho de trabajo (M)	Potencia requerida (Hp)	Número de discos	Produndidad de trabajo (m)
ADI - 3	540	0,70 - 0,90	70 - 90	3	0,30
ADI - 4	720	0,90 - 1,10	95 - 110	4	0,30
ADI - 5	900	1,15 - 1,25	115 - 125	5	0,30



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

